# Fahrradwäsche Step by Step

Bitte zuerst lesen.

#### Die Benutzung der Anlage erfolgt auf eigenes Risko.

Wir können keine Haftung für Beschädigungen am Fahrrad oder Spritzwasser auf der Kleidung übernehmen.



#### Bezahlung (kontaktlos)



**G** Pay



Folgende Zahlungsarten stehen zur Verfügung: Kreditkarte, EC-Karte ))), Apple Pay, Google Pay, Kundenkarte, etc.

reditkarte, EC-Karte )))), Apple Pay, Google Pay, Kundenkarte, etc.

Der Preis der Wäsche wird angezeigt.

Halte deine Karte oder dein Smartphone 2 – 3 Sekunden zur Bezahlung an das Display.

HINWEIS: Falls deine Karte kontaktlos nicht funktionieren sollte, kannst du sie auch wie auf dem Bezahlterminal abgebildet (Chip oben) von unten einschieben.



Nach erfolgreicher Bezahlung leuchtet die blaue Taste an der Maschine.

**ACHTUNG:** Falls du dein Fahrrad vorreinigen möchtest (Step 2), dann jetzt die blaue Taste <u>NOCH NICHT</u> drücken.

**ACHTUNG:** Während die Maschine aktiv ist bitte nicht mehrmals bezahlen. Es kann sonst zu doppelten Abbuchungen kommen.

### Vorreinigung (optional, maximal 4 Minuten)


Falls de kannst du vo

Falls dein Fahrrad stark verschmutzt ist oder du Lenker und Sattel reinigen möchtest, kannst du vor der Hauptwäsche eine Vorreinigung auf der **UNO Station** durchführen.

Nach Bezahlung hast du hierfür maximal 4 Minuten Zeit.

Stell dein Fahrrad auf die UNO Station und benutze die

**UNO Fluid Gun.** 

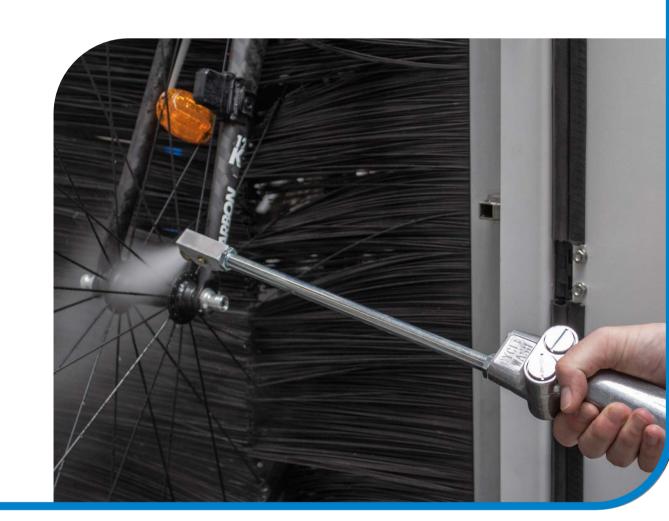

## Hauptwäsche (3 Minuten)



Platziere dein Fahrrad mit dem Vorderrad in der Maschine.

das Hinterrad steht auf der Rampe.

**TIPP:** Die oberen Spritzschutzbürsten kannst du verschieben, falls Korb, Kindersitz o.ä. nicht durchpassen.



#### Drücke die blaue Taste:

Der Waschvorgang startet. Reinigungszeit: 3 Minuten

Achte darauf, dass das **Vorderrad selbstständig auf der Rad-Dreh-Einheit in der Maschine rotiert.** Lass es ca. 1 Minute reinigen (<u>Pos. A</u>).

Dien Enimere in der Maschille i Scholas es ea. 174mace remigen (<u>1 03.74</u>)

Führe dein Fahrrad dann weiter in Pos. B, warte wieder ca. 1 Minute.

Schiebe dein Fahrrad nun weiter in <u>Pos. C</u> und achte darauf, dass das Hinterrad selbstständig auf der Rad-Dreh-Einheit in der Maschine rotiert.



<u>TIPP:</u> Mit der roten Taste kannst du die Reinigung jederzeit kurz unterbrechen (max. 30 Sek.) und dann mit der blauen Taste wieder fortsetzen; z.B. um dein Fahrrad neu zu positionieren.



Du kannst die Anlage nutzen, bis die Reinigungszeit von 3 Minuten abgelaufen ist. **Die Maschine stopp dann automatisch**, die rote Taste leuchtet.



Nach dem Waschvorgang das Wasser aus den Rampen wieder in die Maschine kippen.

Bei Störungen oder im Notfall roten Not-Aus Knopf drücken! Die Anlage stoppt dann sofort.

Bitte wende dich an den Service unter 0 163 5 73 81 61

